


BOMBA DE GASOLINA

Instrucciones de Instalación del Arnés de Reemplazo:

1. Corte los cables de arnés de reemplazo y originales del vehículo a longitudes escalonadas (como se muestra en el diagrama de abajo), asegurándose de que los cortes estén separados por al menos 1 pulgada (25.4 cm).
2. Pele los cables aproximadamente 1/4 de pulgada (7 mm).
3. Inserte las puntas de los cables pelados en los conectores incluidos.
4. Refiérase al diagrama identificado con colores para igualar los colores y posiciones del cableado del vehículo con los del conector de reemplazo.
5. Utilice una herramienta de engarzado para engarzar los cables con los conectores electricos.

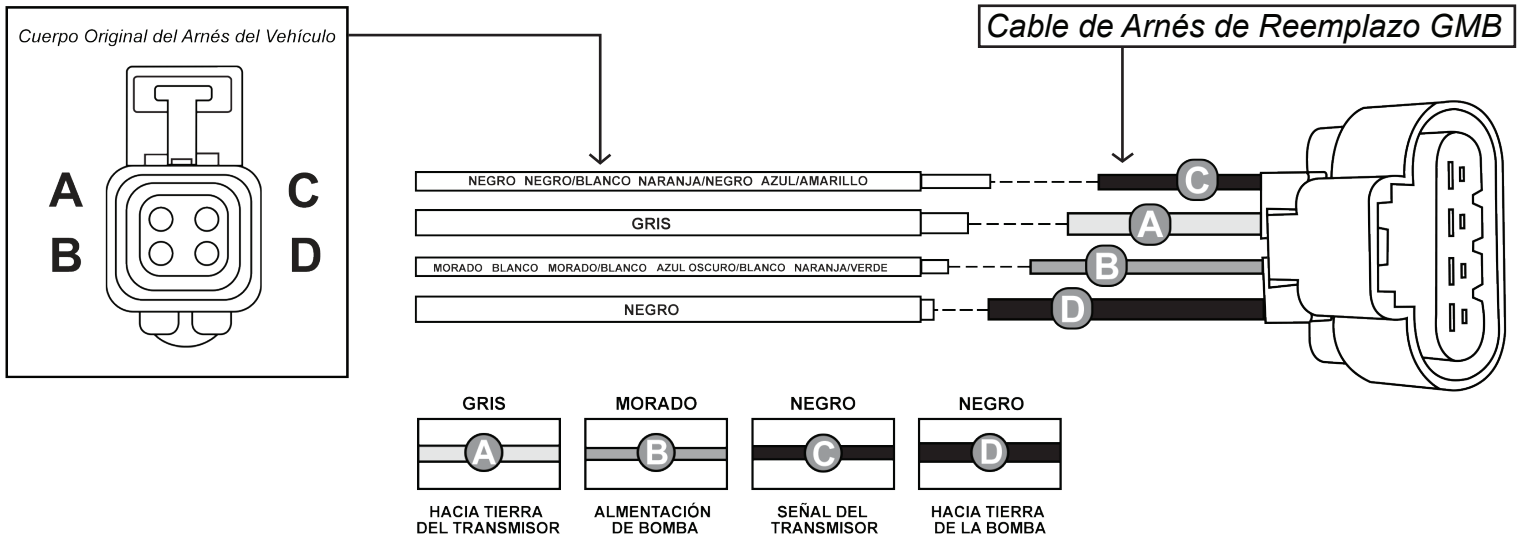

NOTA: Los conectores engarzados deben estar escalonados para permitir que el arnés quepa dentro de la manguilla del cable del vehículo.

